

品番 YF31592K YF31597K 防湿・防雨型

●器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意


⚠ 警告

- 施工は、施工方法にしたがい確実にこなす。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
- 欠け、ヒビ、われの発生しているグローブの使用はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧 (定格電圧 $\pm 6\%$)・周波数で使用する。指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 感電・火災の恐れあり。ポリエチレン系絶縁体を使用したEM (エコマテリアル) ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護を施してください。
- 壁面直付専用です。指定以外の取付はしない。火災・感電・落下の原因となります。

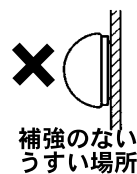

⚠ 注意

- この器具は一般屋外用器具です。衝撃や振動の強い場所、高所で強風の吹く恐れのある場所、塩害、腐食性ガス、可燃性ガス、粉塵の発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 取付面の凹凸の大きい場合は、防水シールなどで本体パッキンと取付面の隙間を埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
- 周囲温度 35℃以上での使用はしないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。
- 周囲温度 5℃以下での使用はおすすめできません。明るさが得られない場合があります。
- 常に湿度の高い場所では使用しないでください。必ず1日に1度は換気される場所で、ご使用ください。絶縁不良による火災・感電の原因となります。

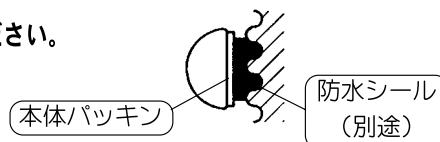

各部のなまえと取付方法

1. 取付前の確認

- ・器具質量 (2.3kg) に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。不備があると落下の原因となります。
- ・適合電線：VVFケーブル3芯 $\phi 1.6$, $\phi 2.0$
- ・枠取付ネジ (4カ所) を、六角レンチ (別途) で取り外し、グローブ・ランプを取り外してください。

2. 本体を取付ける

- ・本体のラベルの方向に合わせて、本体を確実に取付ける。取付が不完全な場合、落下・浸水の原因となります。

3. 電源線を接続する


- ・電源線を端子台に確実に差し込む。接続が不完全な場合、火災の原因となります。
- ・接地端子を利用してD種 (第3種) 接地工事を行う。接地が不完全な場合、感電の原因となります。

4. ランプを取付ける


- ・付属のランプをソケットに確実に取付ける。取付が不完全な場合、火災・落下・破損の原因となります。

5. グローブを取付ける

- ・グローブにグローブパッキンが確実に取り付けられていることを確認したのち、枠にはめ、枠取付ネジ (4カ所) で確実に取付ける。
- ・ネジは六角レンチ (別途) で確実にしめつけてください。取付が不完全な場合、火災・感電・落下の原因となります。

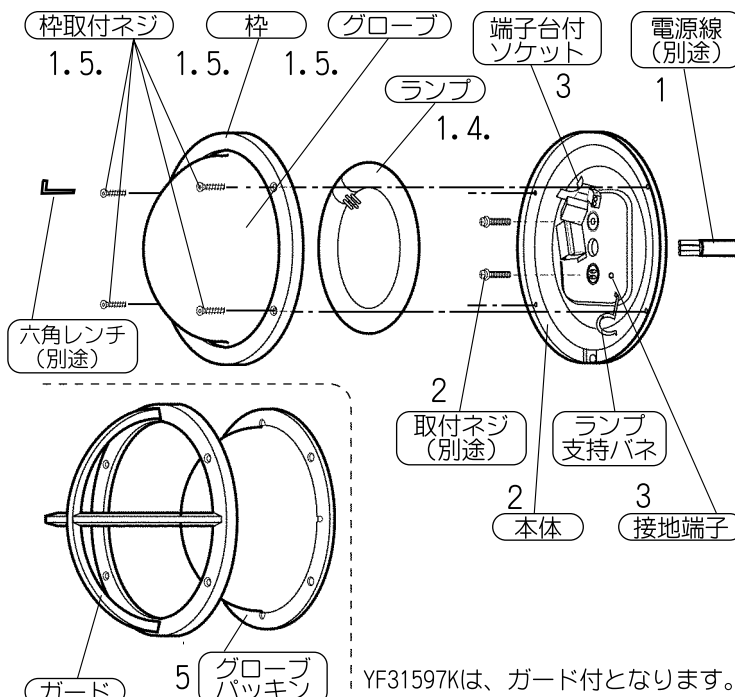

ランプの取付

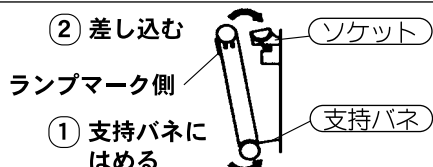

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しない。火災・感電の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常を感じた時は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
火災・感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったりかぶせたりしない。火災の原因となります。

⚠ 注意

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 定期的に清掃を行い、器具上面が枯葉などで覆われないようにしてください。火災の原因となります。
- 殺虫剤等の引火物の噴霧を行わないでください。発火によりやけどのおそれがあります。
- ランプの交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行ってください。感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換の際には、各部のなまえと取付け方にしたがって確実に行ってください。
取付けに不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10[※]年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

- 保証について…… この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。ランプ等の消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品… 弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

- 器具の清掃について
 - ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
 - ・ホース水流などで洗浄しないでください。浸水の原因となります。
- 換気について
 - ・湿度が高い場所へご使用される場合は、必ず1日1回はご使用場所の換気を行ってください。
- ランプの交換について
 - ・本体表示にしたがって、指定されたランプをご使用ください。
(パナソニック製のランプをご使用ください。)
 - 1. グローブをはずす。
 - ・グローブをささえながら枠取付ネジ（4カ所）をゆるめ、グローブをはずしてください。
 - 2. ランプを交換する。
 - ・ソケット側をはずしてから、ランプを、支持バネからはずしてください。
 - ・新しいランプを支持バネにはめ、ソケットに差し込んでください。
 - 3. グローブを取付ける。
 - ・グローブにパッキンが確実に取り付けられていることを確認して枠にはめ、
枠取付ネジ（4カ所）で確実に取付ける。
 - ・ネジは六角レンチで確実にしめつけてください。
取付が不完全な場合、火災・感電・落下の原因となります。

品番	適合ランプ
YF31592K YF31597K	30形丸形バルックプレミア蛍光灯 FCL30EL/28HF

品番	使用電圧	定格周波数	入力電流	入力電力
YF31592K YF31597K	AC100V	50Hz 又は 60Hz	0.6A	32W